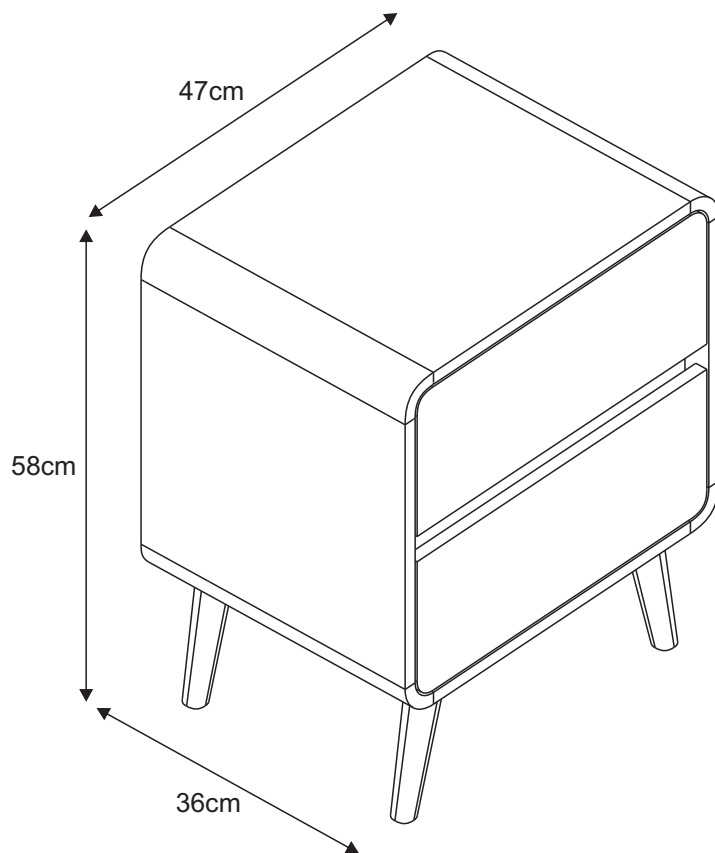
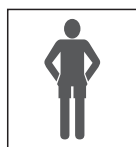




Rev.: 00

**CV001**1 Pessoa
1 Persona2 Pessoas
2 PersonasTempo de Montagem
Tiempo de Armado

Abaixo as ferramentas, não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto.
Abajo las herramientas, no suministradas, pero necesarias para el montaje del producto.

**Parabéns!**

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Completa Móveis.

Recomendações

- ✗ Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- ✗ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Manutenção e Limpeza

- ✗ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✗ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Alguma dúvida? Fale com a gente.

Completa Ind. de Móveis Ltda
comercial@completamoveis.com.br

Felicitaciones!

Usted acaba de adquirir un producto con la calidad Completa Móveis.

Recomendaciones

- ✗ Los tornillos deben ser ajustados periódicamente.
- ✗ Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.


Manutención y Limpieza

- ✗ Utilice un paño ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
- ✗ Nunca utilice productos químicos o abrasivos.

Alguna duda? Hable con nosotros.

Completa Ind. de Móveis Ltda
comercial@completamoveis.com.br

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS/IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

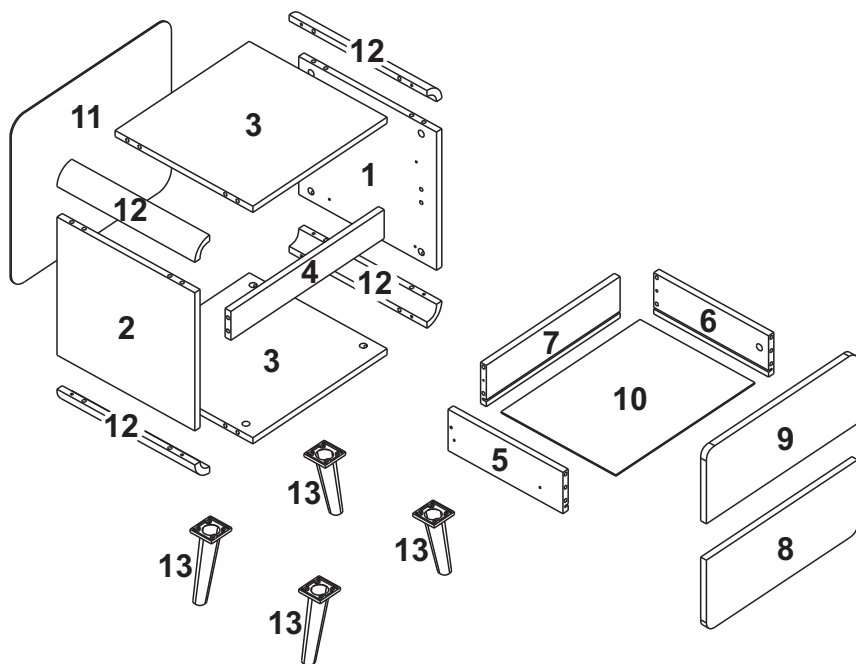

Nº	Descrição/Descripción	Medidas/ Dimensiones (mm)	Qtd./Cant.	Vol.
1	Lateral direita/Lateral derecha	335x360x15	01	01
2	Lateral esquerda/Lateral izquierda	335x360x15	01	01
3	Base superior-inferior/Base superior-inferior	385x360x15	02	01
4	Travessa/Travesaño	440x70x15	01	01
5	Lateral gav esquerda/Lateral cajón izquierda	300x100x15	02	01
6	Lateral gav direita/Lateral cajón derecha	300x100x15	02	01
7	Costa gaveta/Revés cajón	384x100x15	02	01
8	Frente gaveta inferior/Frente cajón inferior	434x176x15	01	01
9	Frente gaveta superior/Frente cajón superior	434x176x15	01	01
10	Fundo gaveta/Fondo cajón	399x300x03	02	01
11	Costa/Revés	460x410x03	01	01
12	Moldura curva/Pieza curvada	360x42,5x42,5	04	01
13	Pé plástico/Pata plástica	160	04	01


ACESSÓRIOS/ACCESORIOS

Antes de iniciar a montagem separe todos os acessórios. Em caso de dúvida no tamanho, utilize a régua no final da página.


Antes de empezar el armado, separe todos los accesorios. Si tienes dudas sobre el tamaño, utiliza la regla que se encuentra al final de la página.

ID	Desenho/Dibujo	Qtd./Cant.
A	Cavilha/Tarugo Ø8x30	36
B	Parafuso/Tornillo Ø3,5x14	20
C	Correia/Corredora 300mm	02
D	Haste minifix/Tornillo minifix	20
E	Tambor minifix/Minifix	20
F	Parafuso/Tornillo Ø4,5x45	04
G	Bisnaga de cola/Tubo de pegamento	01
H	Prego/Clavo 10x10	14
I	Parafuso/Tornillo Ø4,0x20	16
J	Feltro/Fieltro 15x15mm	04

Peso máximo recomendado. Deve ser distribuído uniformemente.
Peso máximo recomendado siendo este uniformemente distribuido.

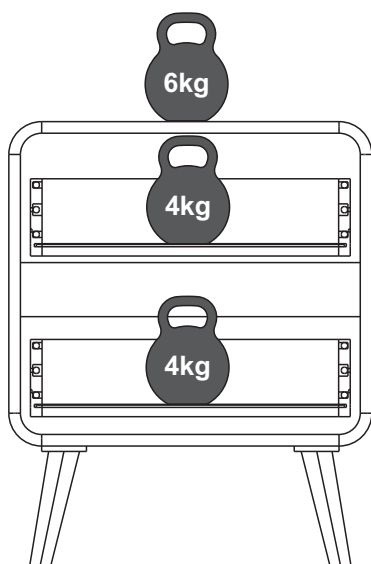


PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO

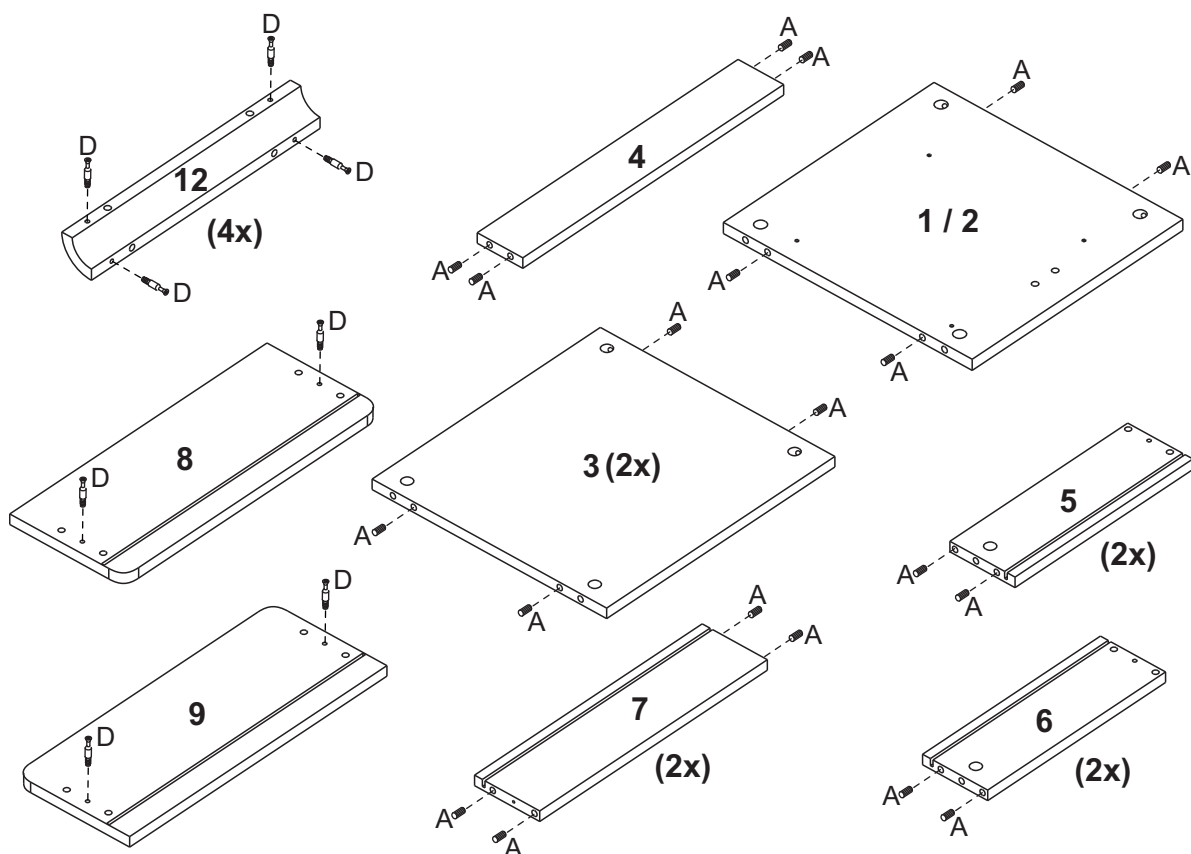

MONTAGEM / ARMADO



Etapa 1/Paso 1

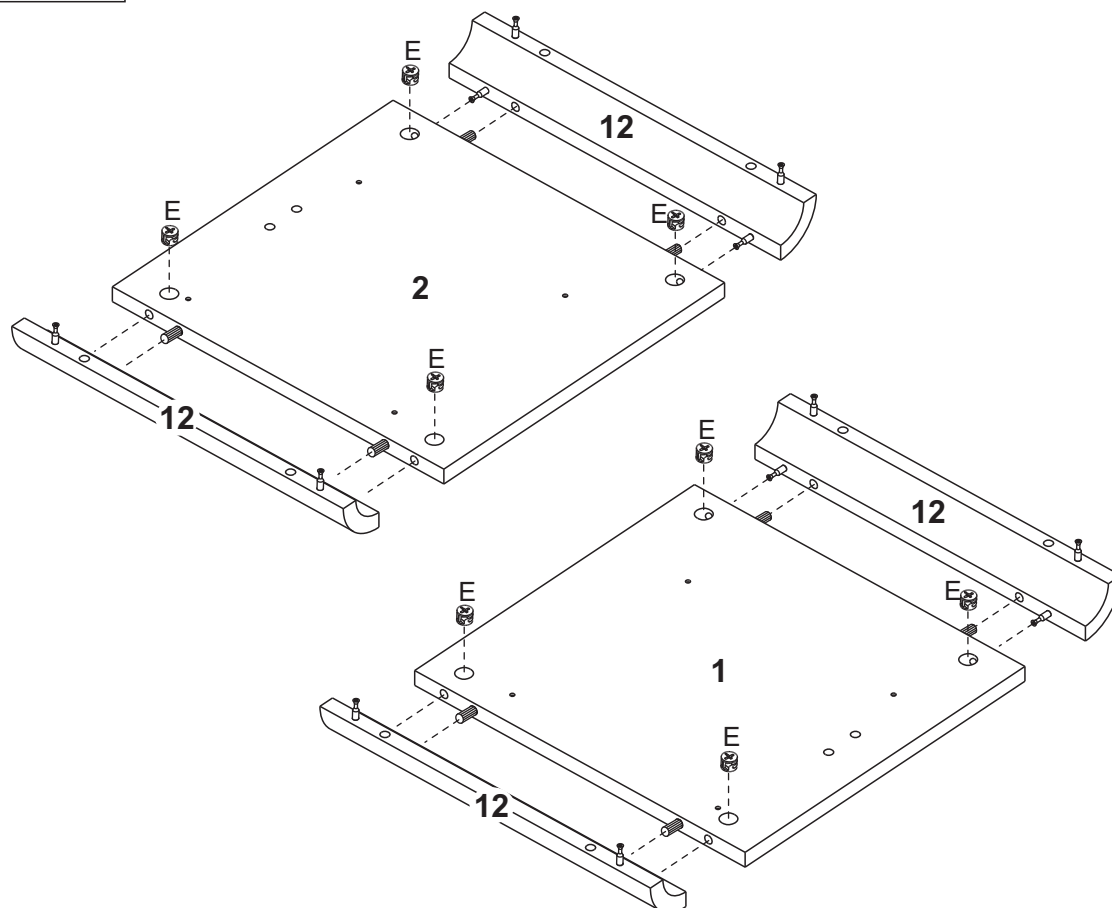




Etapa 2/Paso 2




Separar a corrediça, conforme ilustração.
Separar la corredera, conforme diseño.

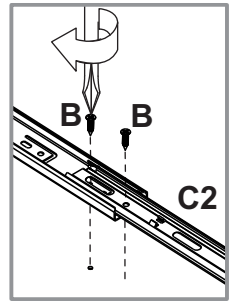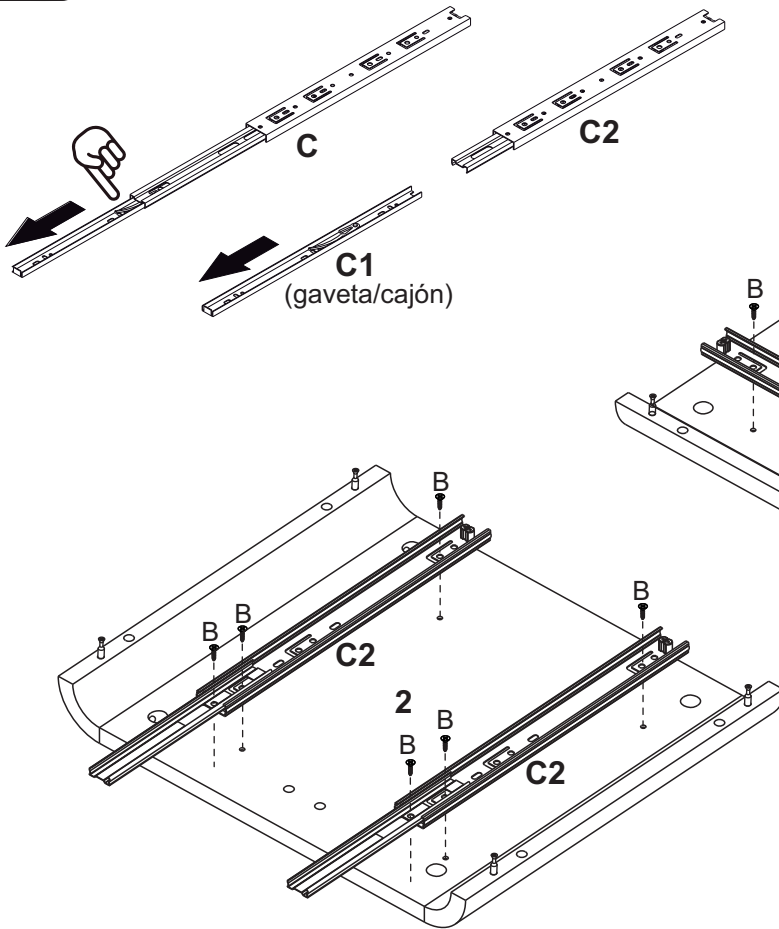


Etapla 3/Paso 3

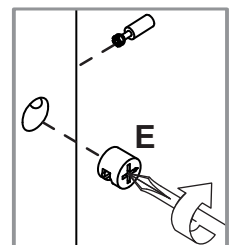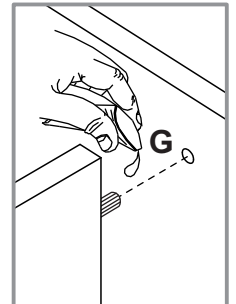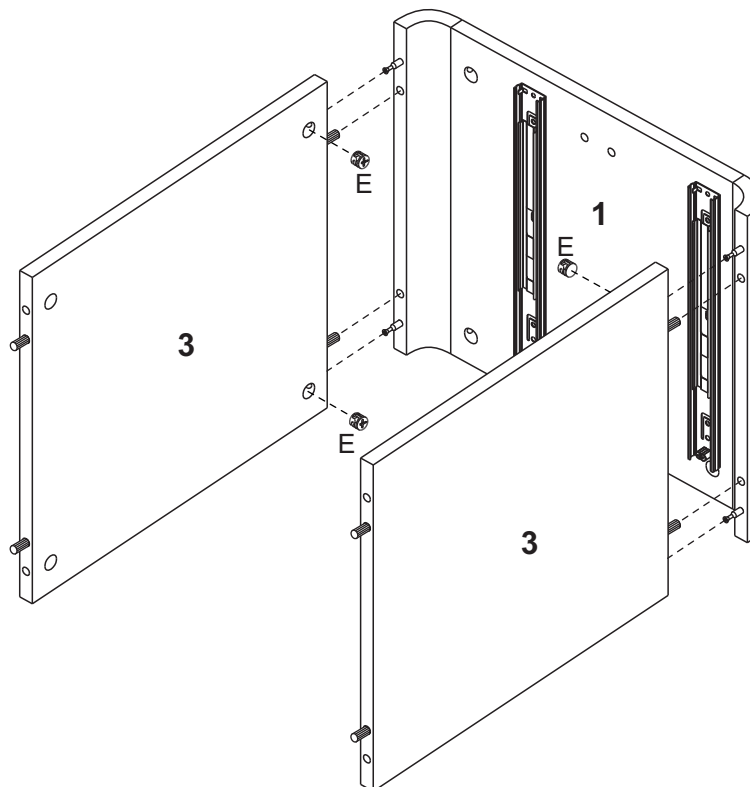



Etapla 4/Paso 4

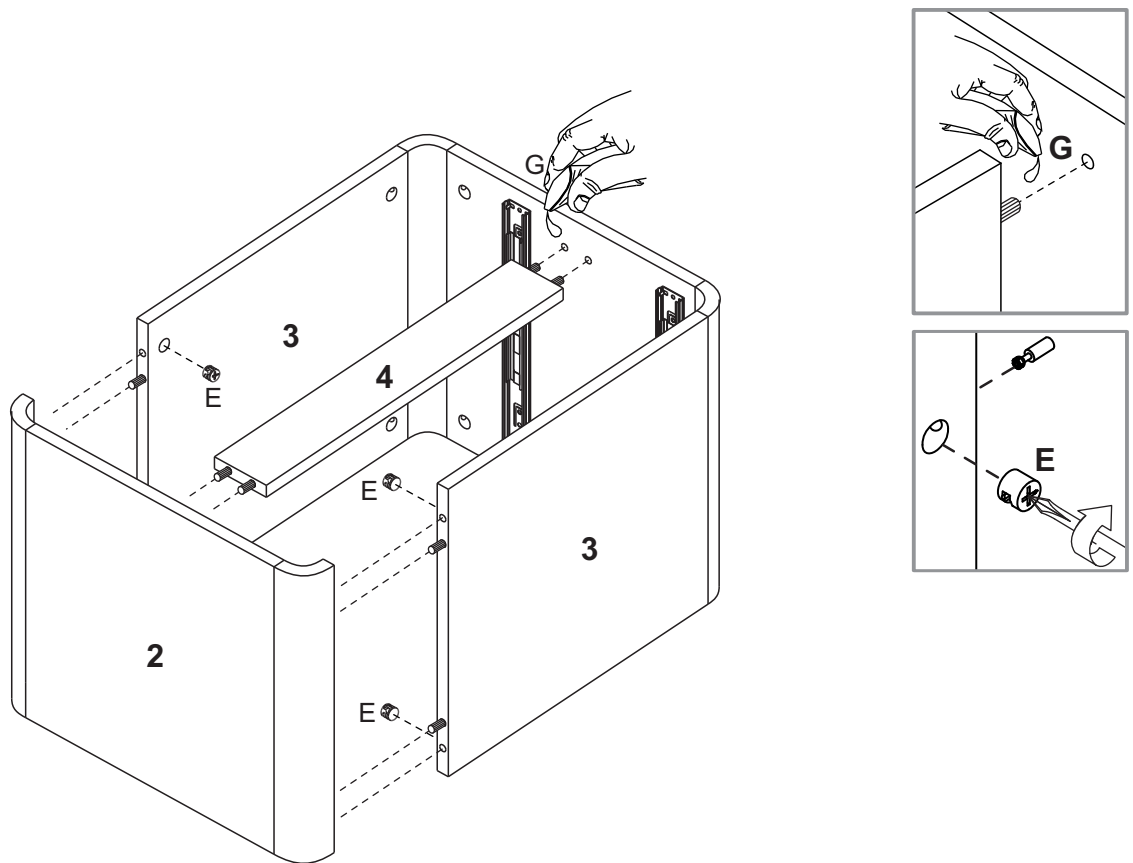



Etapla 5/Paso 5

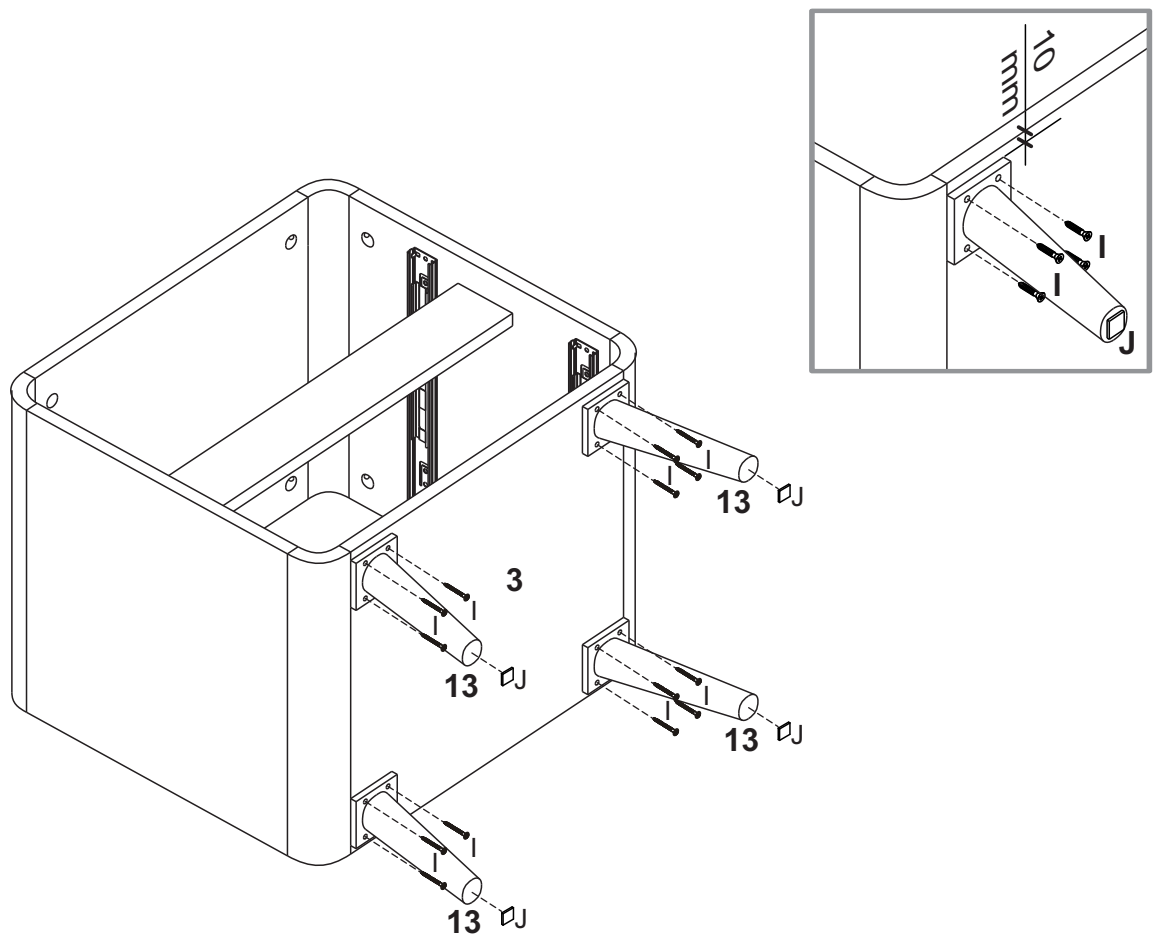




Etapla 6/Paso 6

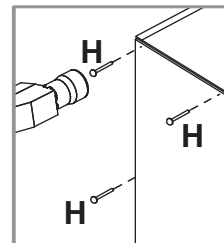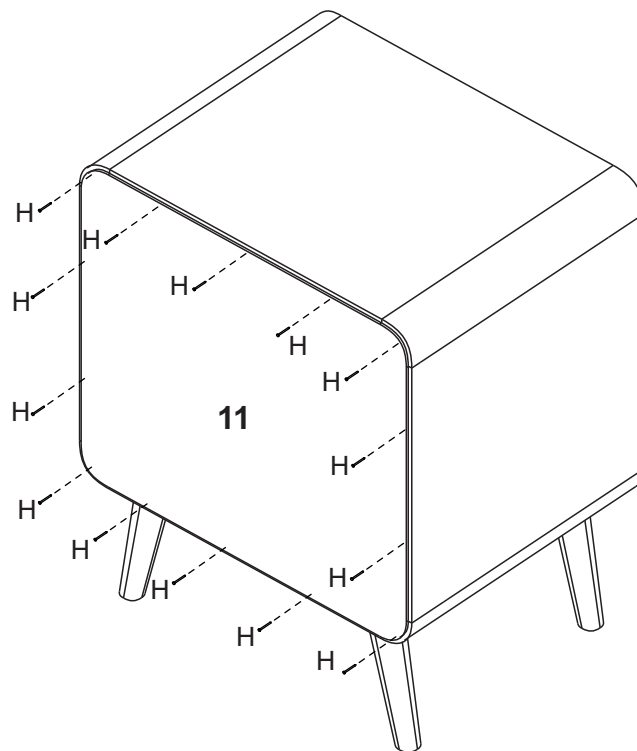

Etapla 7/Paso 7
(2x)

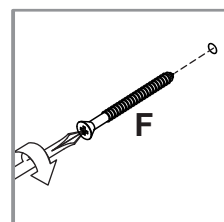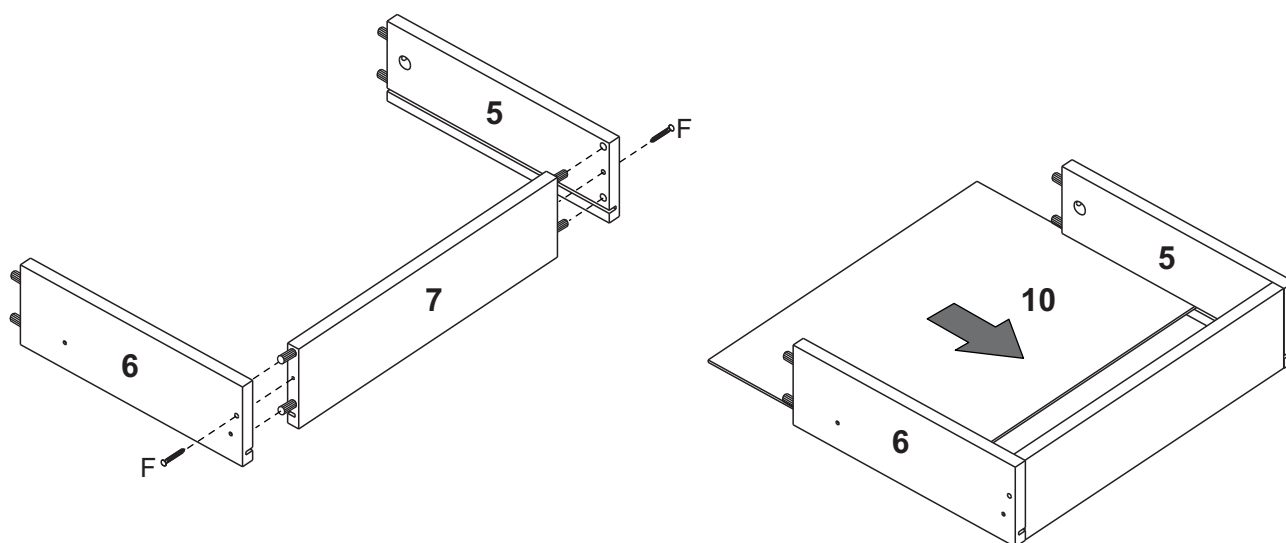


Etapas 8/Paso 8

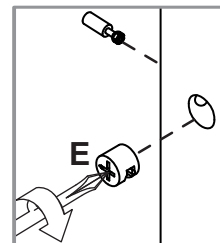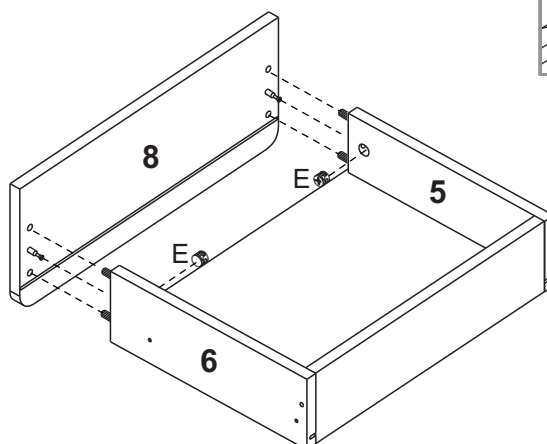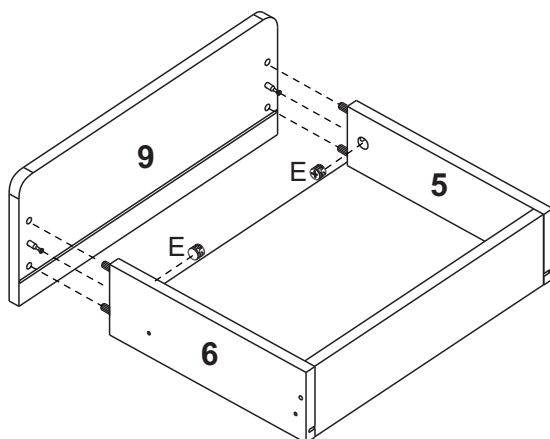

Etapas 9/Paso 9

(2x)

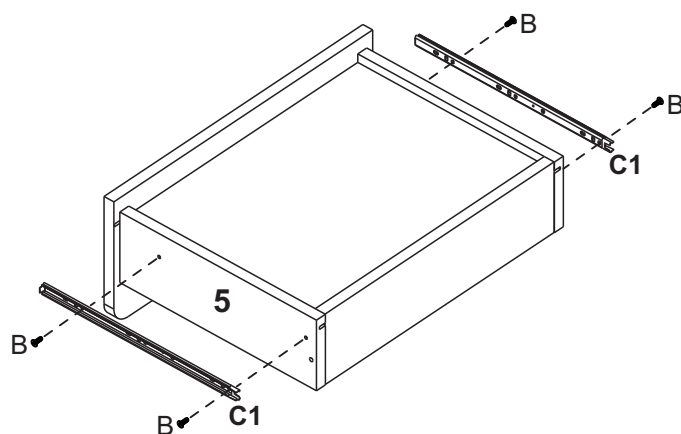

Etapas 10/Paso 10

