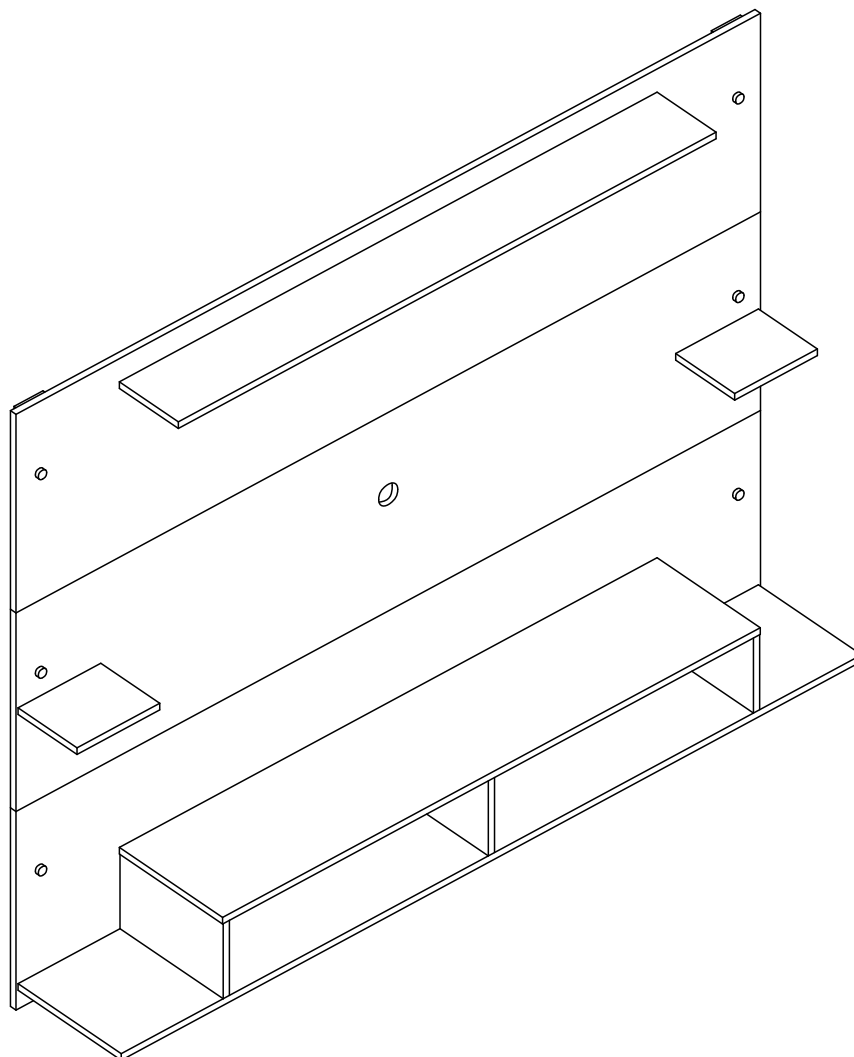




Rev.: 00


PN001

1 Pessoa
1 Persona

2 Pessoas
2 Personas

Abaixo as ferramentas, não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto.
Abajo las herramientas, no suministradas, pero necesarias para el montaje del producto.


Furadeira com
Broca de 8mm

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Completa Móveis.

Recomendações

- ✍ Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- ✍ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Manutenção e Limpeza

- ✍ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✍ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Alguma dúvida? Fale com a gente.

Completa Ind. de Móveis Ltda
comercial@completamoveis.com.br

Felicitaciones!

Usted acaba de adquirir un producto con la calidad Completa Muebles.

Recomendaciones

- ✍ Los tornillos deben ser ajustados periódicamente.
- ✍ Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.


Manutención e Limpieza

- ✍ Utilice un paño ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
- ✍ Nunca utilice productos químicos o abrasivos.

Alguna duda? Hable con nosotros.

Completa Ind. de Móveis Ltda
comercial@completamoveis.com.br

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS/IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

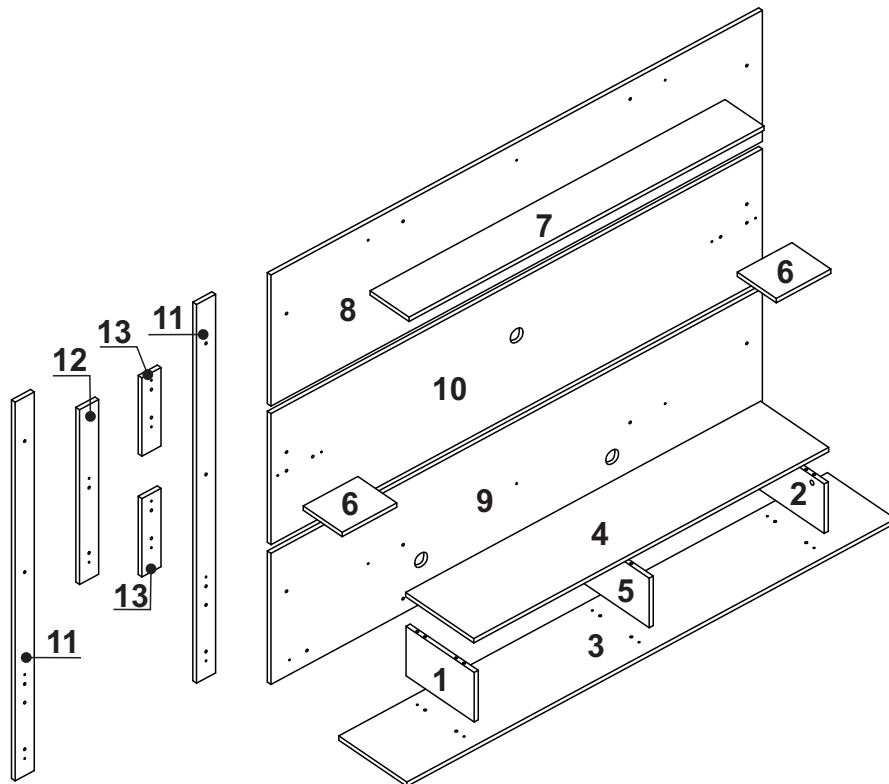

Nº	Descrição/Description	Medidas/ Dimensiones (mm)	Qtd./Cant.
1	Lateral esquerda nicho/Lateral izquierda	170x280x15	01
2	Lateral direita nicho/Lateral derecha	170x280x15	01
3	Base inferior nicho/Base inferior	1790x280x15	01
4	Tampo nicho/Tapa nicho	1300x280x15	01
5	Divisão nicho/Divisoria	170x280x15	01
6	Prateleira lateral/Repisa lateral	200x160x15	02
7	Prateleira superior/Repisa superior	1300x160x15	01
8	Painel superior/Panel superior	1800x450x15	01
9	Painel inferior/Panel inferior	1800x450x15	01
10	Painel central/Panel central	1800x450x15	01
11	Travessa lateral/Travessaño lateral	1300x70x15	02
12	Afastador inferior/Travessãno inferior	600x70x15	01
13	Afastador superior/Travessãno superior	269x70x15	02



ACESSÓRIOS/ACCESORIOS

Antes de iniciar a montagem separe todos os acessórios. Em caso de dúvida no tamanho, utilize a régua no final da página.




Antes de comenzar la montaje separe todos los accesorios. En caso de duda sobre el tamaño de los accesorios, utilice la regla al pie de la página.

ID	Desenho/Dibujo	Qtd./Cant.
A	Cavilha/Tarugo Ø8x30	24
B	Parafuso/Tornillo Ø4,0x25	10
C	Cavilha/Tarugo Ø8x20	10
D	Parafuso/Tornillo Ø4,8x70	06
E	Parafuso/Tornillo Ø5,0x60	13
F	Bisnaga de cola/Tubo de pegamento	01
G	Parafuso/Tornillo Ø4,5x45	06
H	Arruela/Anilla	06
I	Tampa de acabamento/Tapa de acabamiento	06
J	Haste minifix/Tornillo minifix	04
K	Tambor minifix	04
L	Bucha Ø8mm/Cojinete Ø8mm	06

Peso máximo recomendado. Deve ser distribuído uniformemente.
Peso máximo recomendado siendo este uniformemente distribuido.



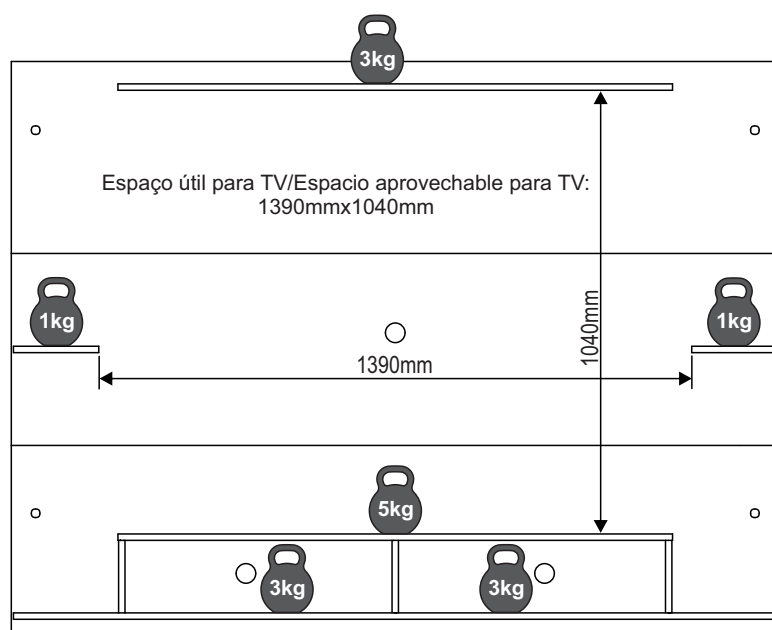


PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO

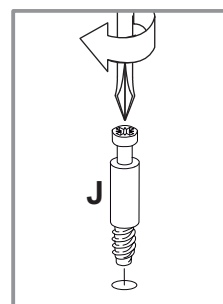
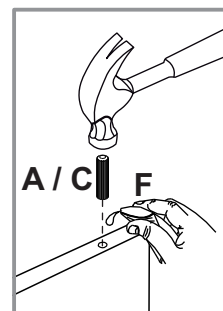
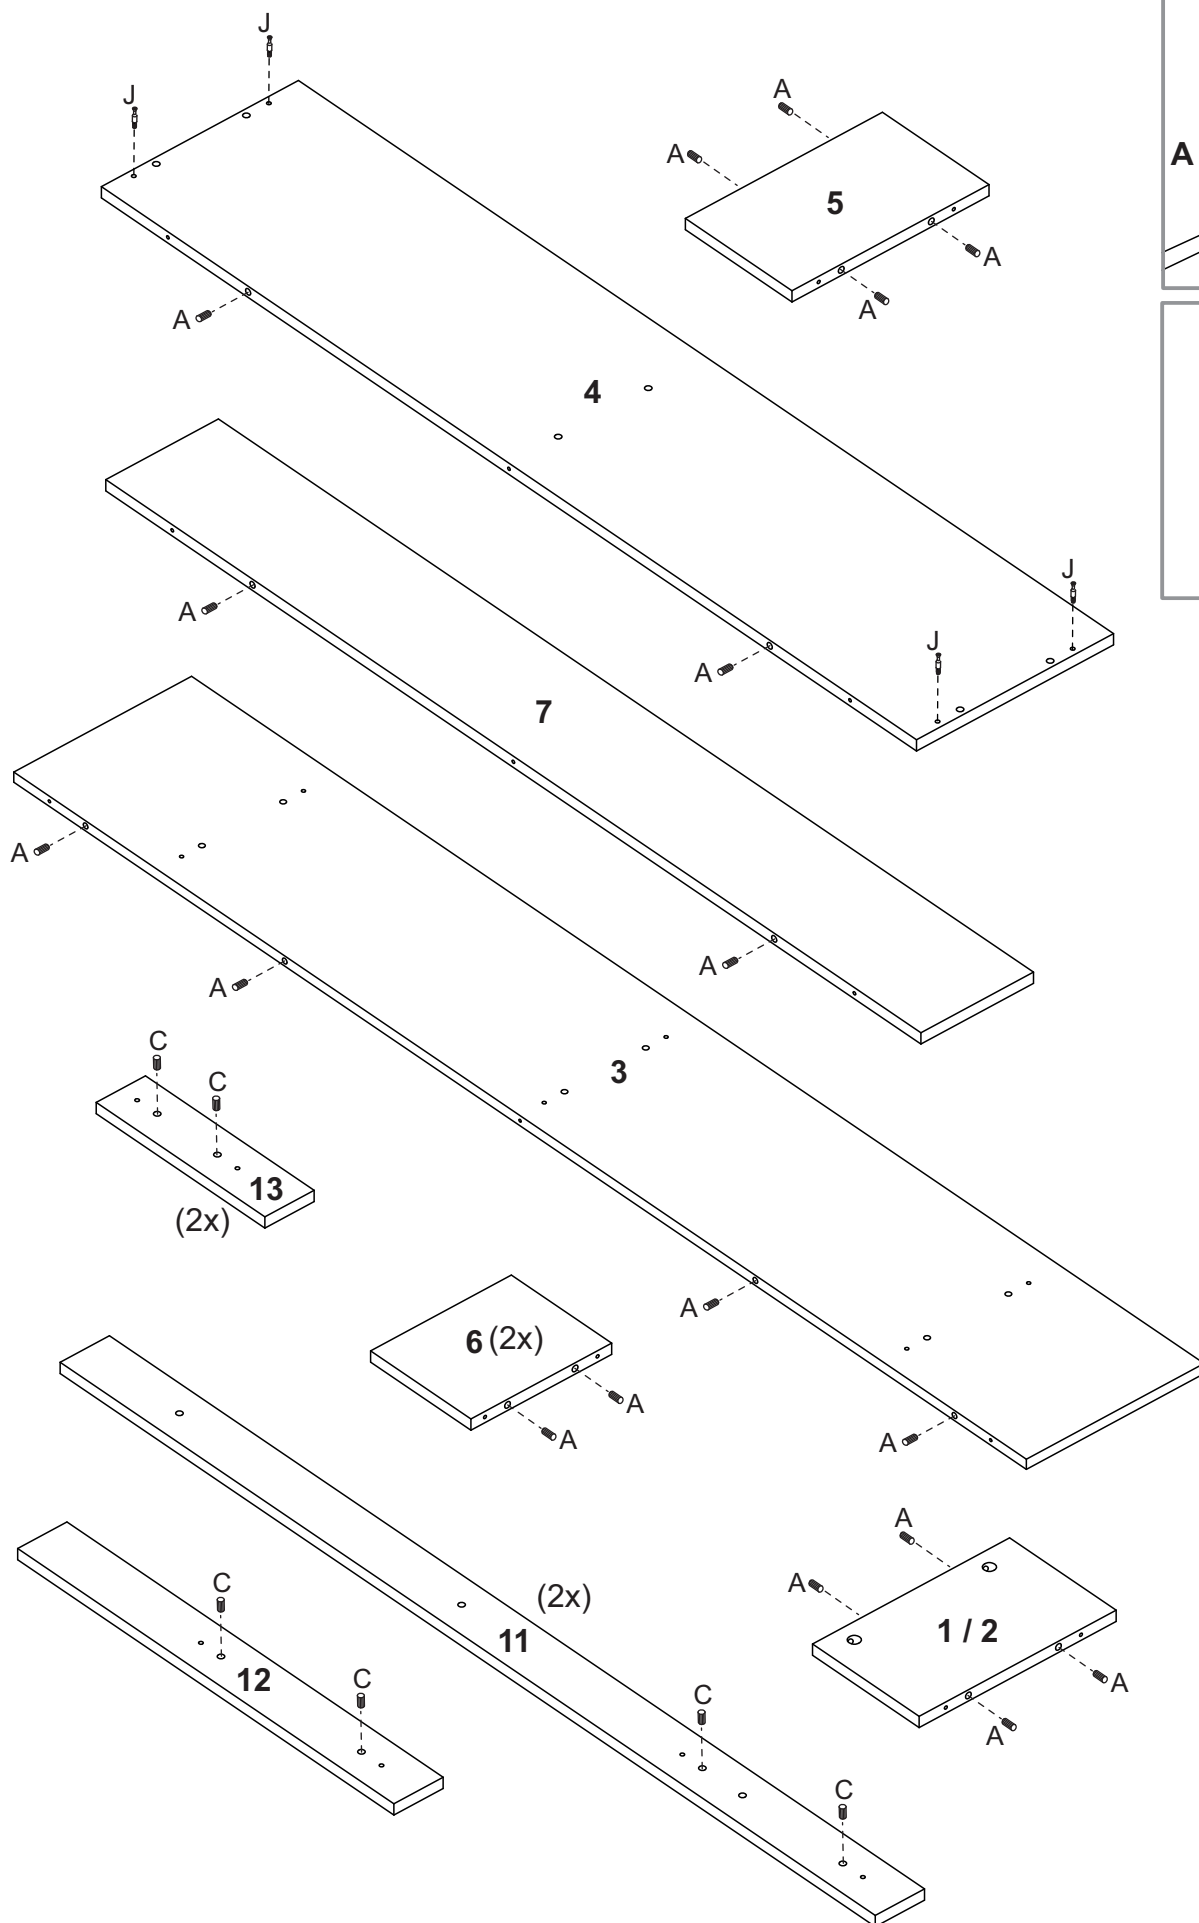


MONTAGEM / ARMADO




Etapa 1/Paso 1

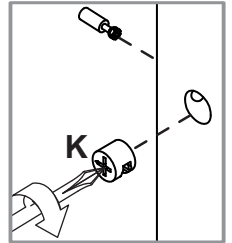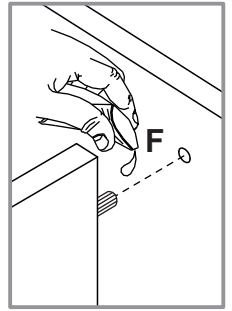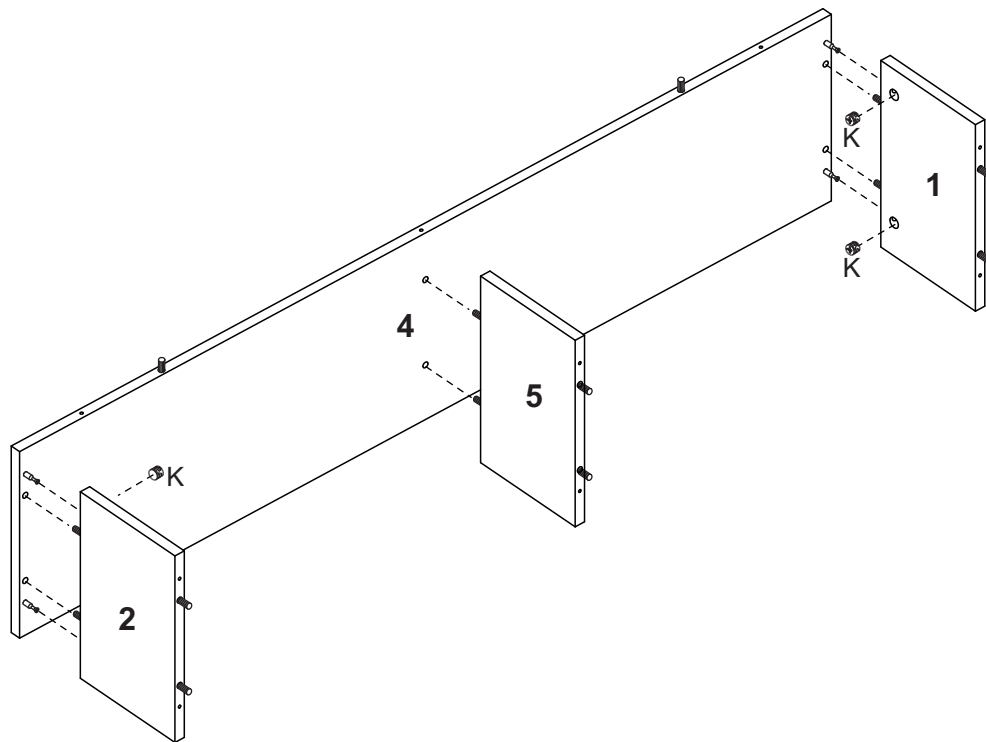




Etapa 2/Paso 2

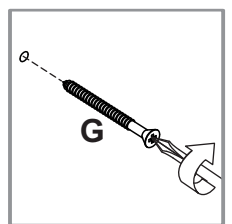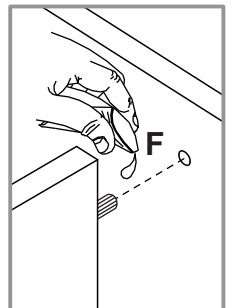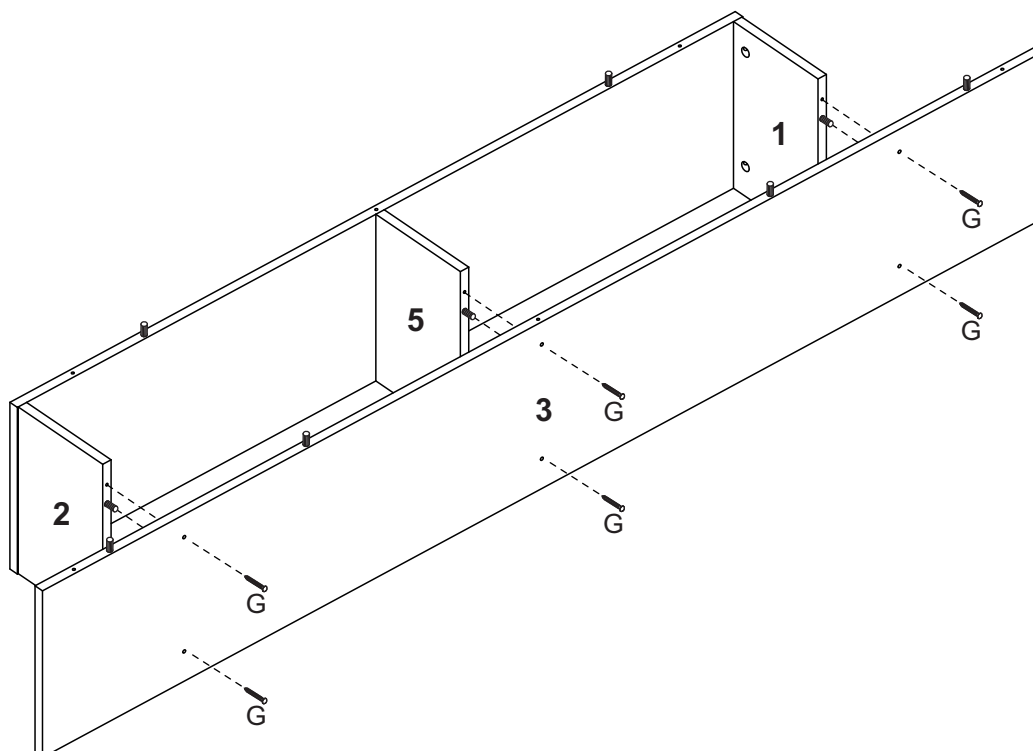




Etapla 3/Paso 3

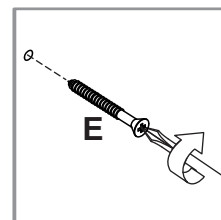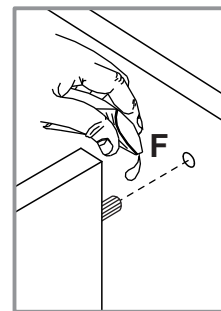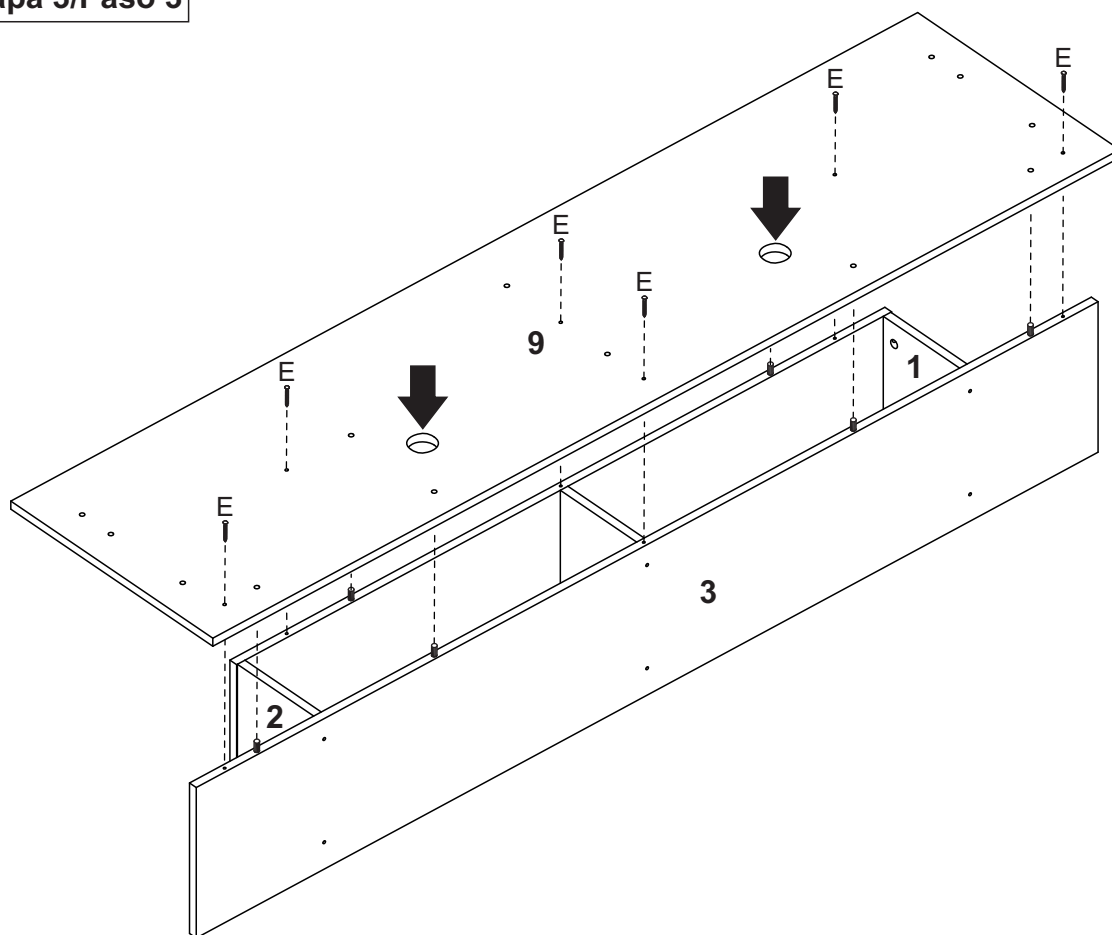




Etapla 4/Paso 4

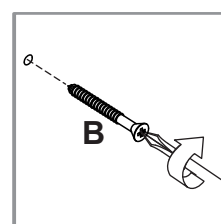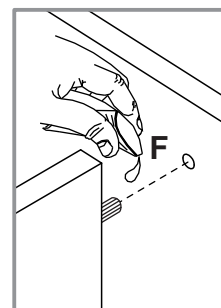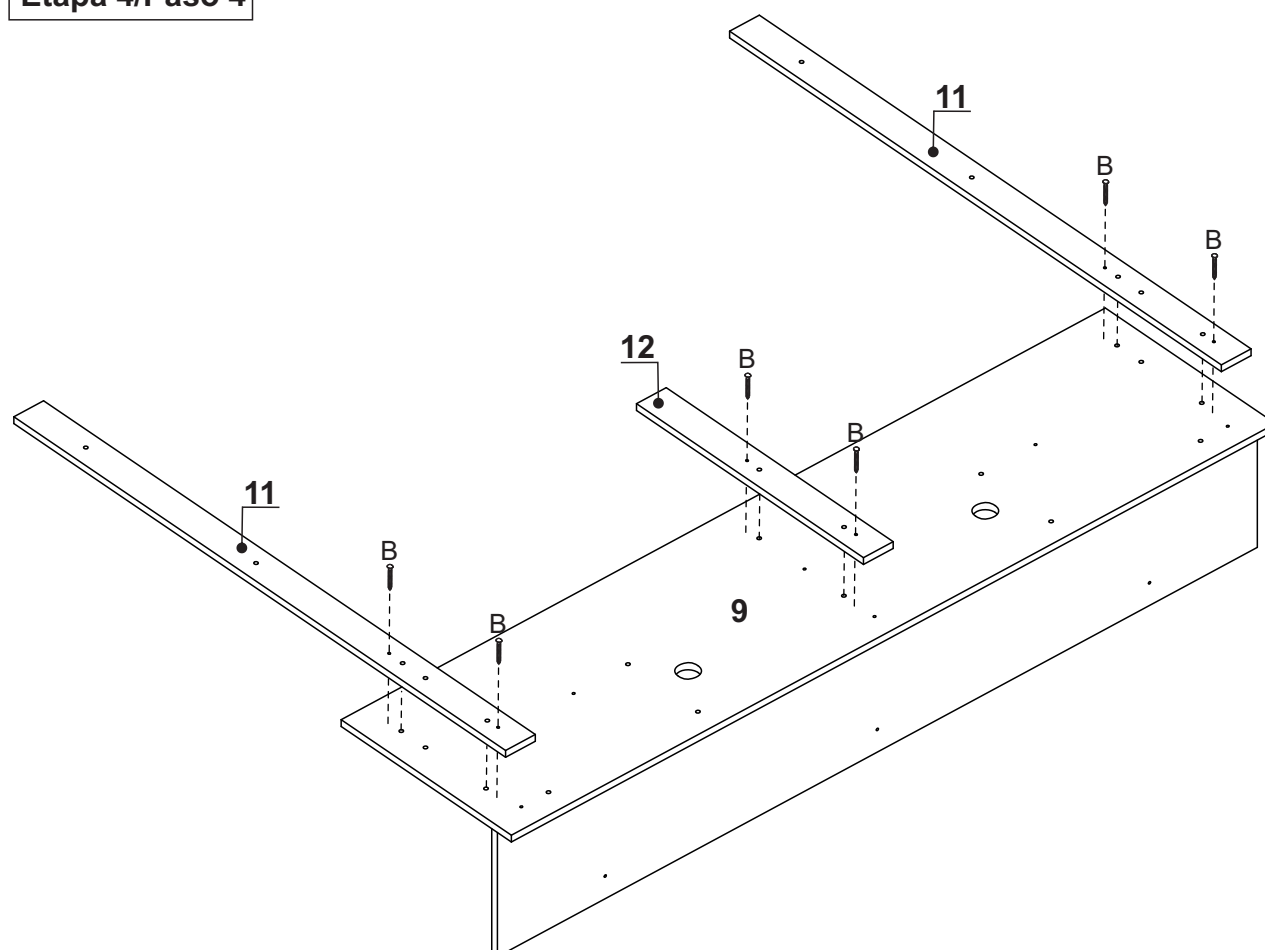

Etapa 5/Paso 5

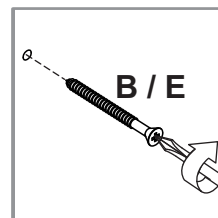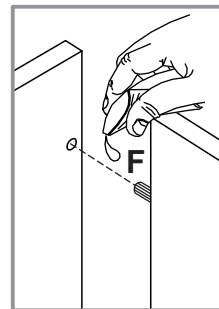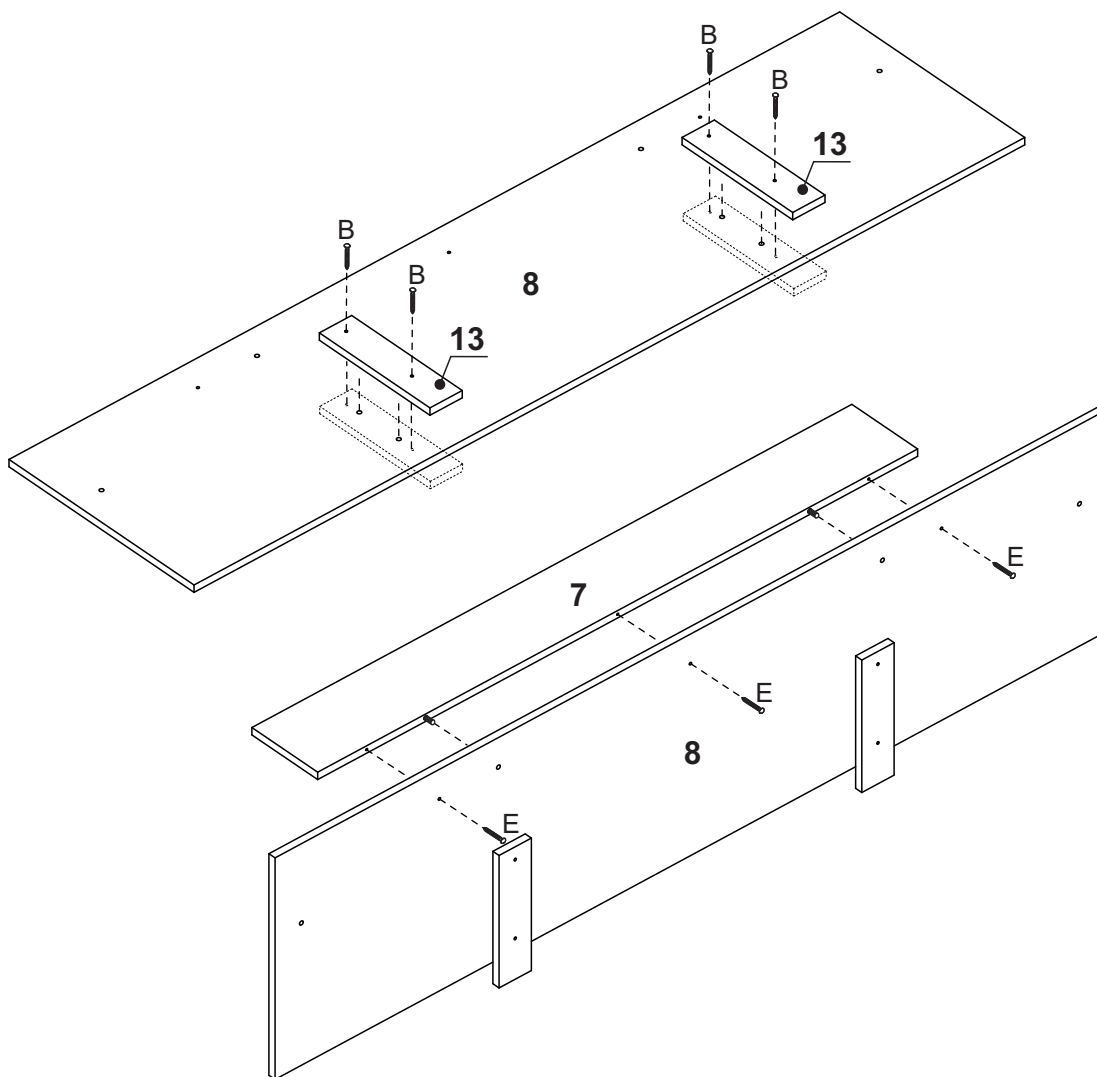


Etapa 6/Paso 6

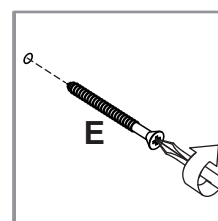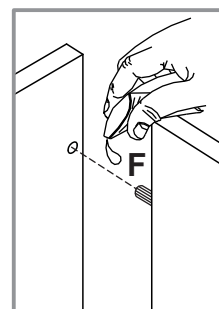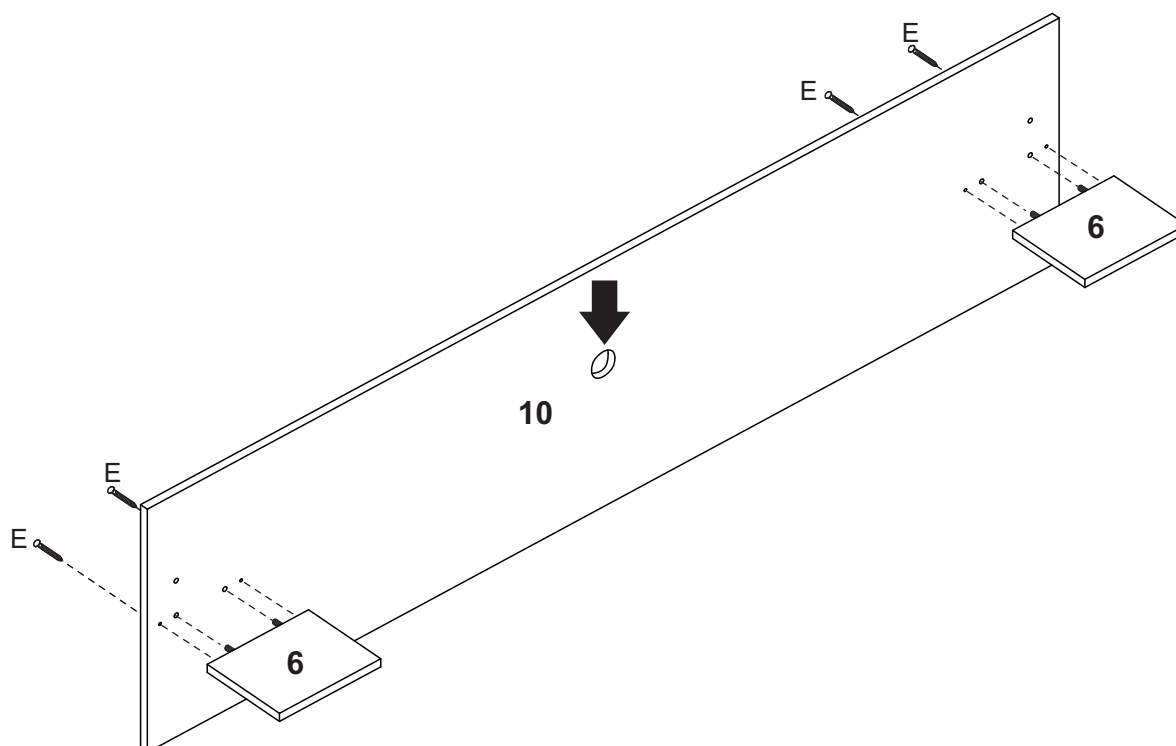

Etapa 7/Paso 7

Fixação na parede/Fijación en la pared

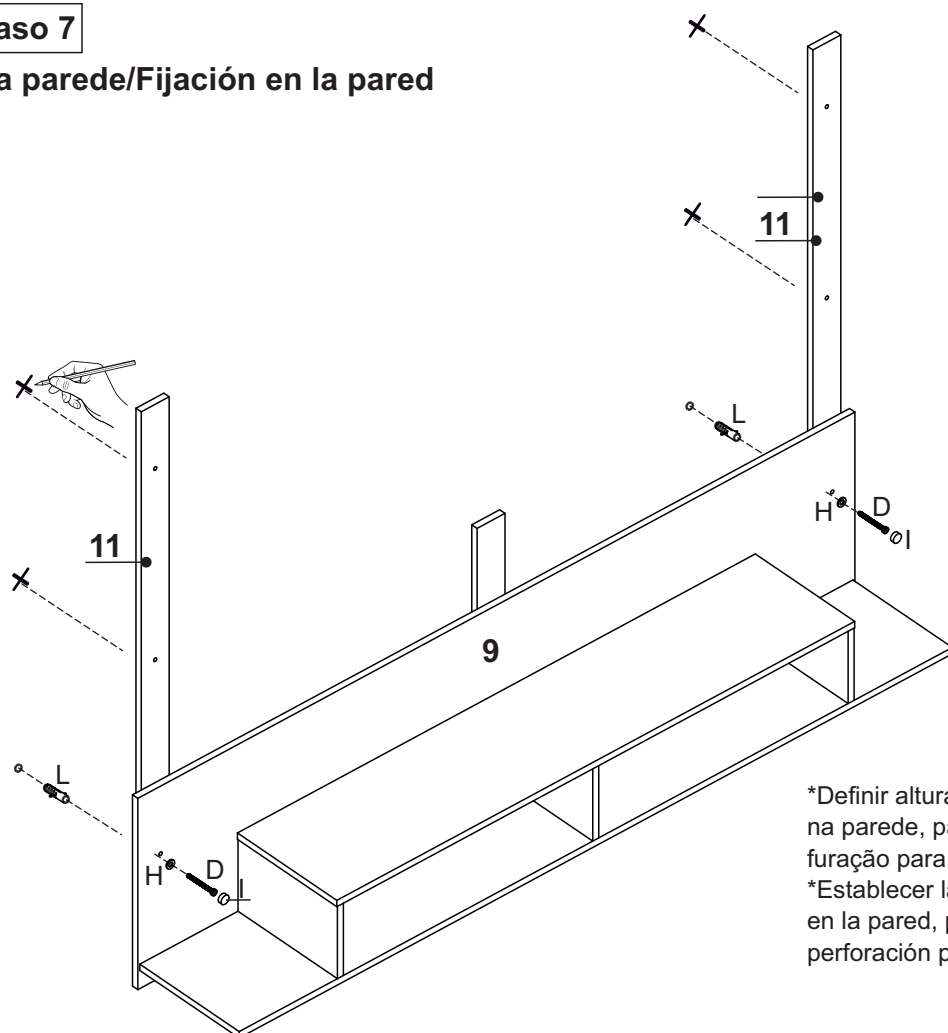

*Definir altura da instalação do painel na parede, para fazer a marcação e furação para colocar as buchas (L).

*Establecer la altura de instalación del panel en la pared, para marcar y perforación para colocar los casquillos (L).

Etapa 8/Paso 8

